

一、产品介绍

该产品广泛用于移动通信基站、微波通信站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。主要作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。本产品安装于LPZ2~3区,此为一般性推荐使用，实际方案设计应综合考虑防雷环境。

二、产品性能参数

型 号	HD-D380M40C
标称工作电压 U_n	220/380V
最大持续工作电压 U_c	385V
标称放电电流 I_n (8/20 μ s)	20kA
最大放电电流 I_{max} (8/20 μ s)	40kA
电压保护水平 U_p	<1.8kV
响应时间 t_A	≤ 25 ns
前置过流保护	32A
故障指示功能	具备
保护等级	Ip30
工作温度	-40℃至+70℃
漏电流	<10 μ A
外壳材料	阻燃热塑性材料
安装支架	35mm 导轨
接线方式	并联
组合方式	1P, 2P, 3P, 4P
遥信故障报警	可选（端子中间为公共端）

三、产品特点

1. 具有过热、过流保护和智能劣化指示功能；
2. 模块化封装,可插拔更换模块,标准导轨安装；
3. 通流量大、输出残压低、响应时间快 ≤ 25 ns；
4. 节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护。

四、产品生产研发依据标准

1. 本产品生产厂家通过ISO9001:2015质量管理体系认证
2. 本产品通过国内外权威第三方实验室检测
3. 本产品按以下国标设计和制造
 - 3.1《低压配电系统的电涌保护器（SPD）第一部分：性能要求及试验方法》
GB 18802.11-2020
4. 本产品应用标准
 - 4.1《建筑物防雷设计规范》
GB 50057-2010
 - 4.2《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB 50343-2012

五、注意事项

1. 建议选型时先确定设备工作电压,必须与保护器的参数匹配,否则会严重影响线路工作；
2. 安装避雷器前应加装空气开关或熔断器，以确定安全和便于日后维护；
3. 电涌保护器性能稳定，基本无用电损耗，在雷雨季节前后必须进行检查；
4. 维卸保护器时需由专业电工操作；
5. 本产品适合在干燥的环境中使用。

六、安装要求：

- 1、安装SPD时，建议在前端安装空气开关。
- 2、电源相线（L）、零线（N）分别接入电涌保护器相应的接线端子，保证牢固可靠，将避雷器接地端子与防雷地线（推荐接地电阻 $\leq 4\Omega$ ）作良好电气连接。
- 3、建议导线规格：导线面积不小于4mm²，导线要求短而直。

七、产品维护及售后服务流程

1. 定期检查
 - 1.1按检测规定的时间进行检查（一般是一年一次）；
 - 1.2每年在雷雨季节前后进行检查；
 - 1.3在发生过雷击后进行检查；
- 1.4故障检查流程
 - 1.4.1当发现防雷模块指示窗口由绿色变为红后后，表明防雷器防雷功能失效,应立即更换防雷器；
 - 1.4.2该避雷器正常工作时，要检查L线、N线、PE线接线是否牢固，用约5公斤的力拉动电线是否有松脱，如果有松动请重新紧固，保证牢固可靠；
 - 1.4.3检查地线连接是否可靠；
 - 1.4.4检查该防雷器是否在干燥的环境中，以确保安全；
- 1.5在检查防雷器出现故障时，在保修期内（保修一年），因自然雷击损坏或产品自身问题，用户可凭本产品附带的合格证及保修卡，及时与经销商或生产厂家联系，一律实行免费维修或更换产品；
2. 以下情形不属免费维修范围
 - 2.1人为非正常操作引起的损坏；
 - 2.2不按国家标准及说明书要求使用而引起的损坏；
 - 2.3自行拆卸过产品；
 - 2.4除雷击以外不可抗拒原因引起的损坏；
 - 2.5因破坏性试验而造成的损坏



八、产品包装说明

1. 本产品采用纸盒包装；
2. 本产品包装后须防压，防火，防水，防撞击；
3. 本包装内包含以下物品清单
 - 3.1防雷模块一套
 - 3.2产品合格证、保修卡各一份
 - 3.3产品说明书一份

九、联系方式


电话：020-39218003
邮箱：haidefanglei@126.com
网址：www.haidefanglei.com
地址：广州市番禺区石基镇永善村埗头路4号

防雷器功能说明及尺寸

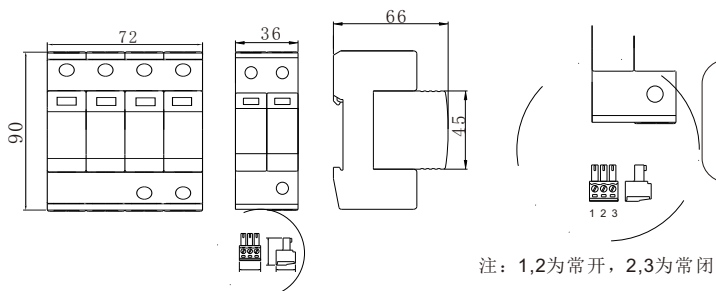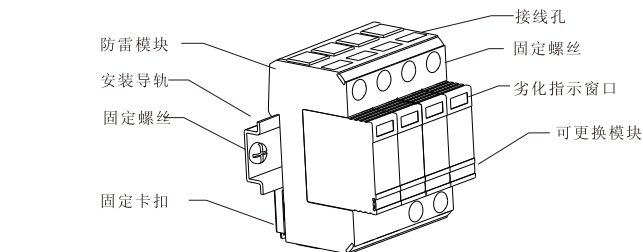

三相模块尺寸 单相模块尺寸 侧面


接线示意图

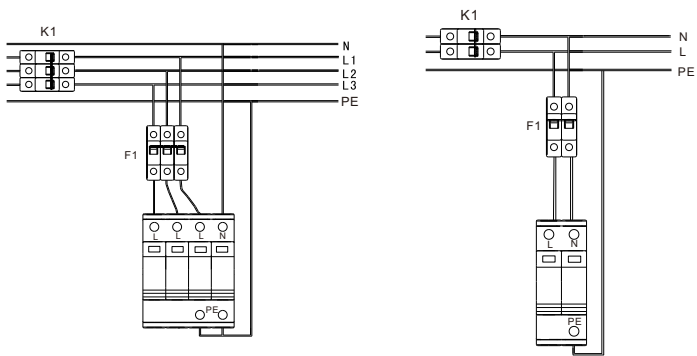


三相接线示意图

单相接线示意图


防雷器安装及拆卸

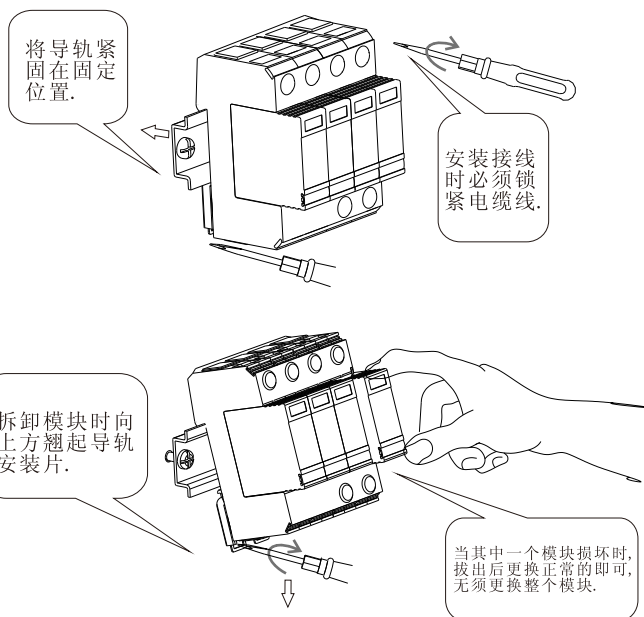

导线规格

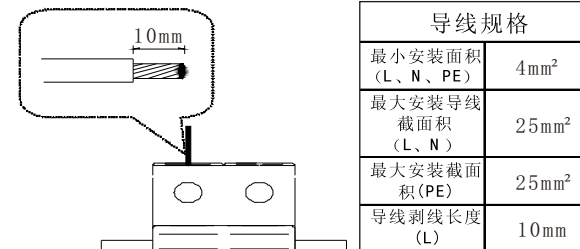

日常维护

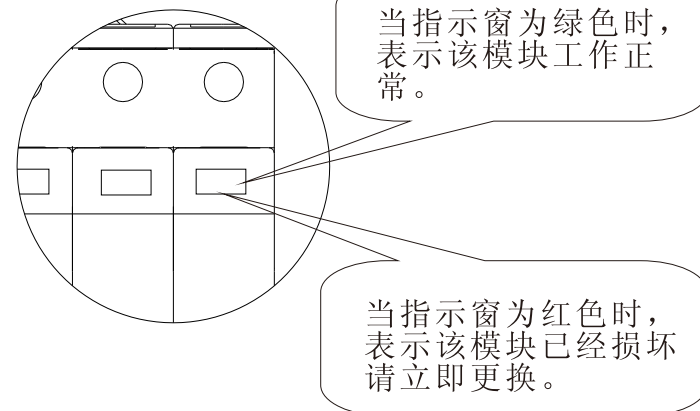注意在雷雨季节
前后进行检查维护及拆卸保护器时
须由专业电工操作详细使用说明
请翻看背面